


### Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-ZL-Outside предназначен для крепления замка AL-ZL-01 на уличных калитках, воротах, дверях и т.д., открывающихся наружу.

Цветовое исполнение комплекта - черный (RAL 9005).

Пример записи при заказе:

Монтажный комплект МК AL-ZL-Outside.

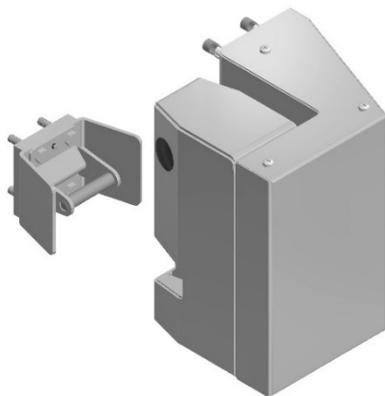

#### 1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн корпуса (1).....1 шт.
- анкер-болт М6 (2).....6 шт.
- подкладка зацепа 3мм (3).....3 шт.
- кожух кронштейна (4).....1 шт.
- комплект крепежа:
  - болт М6х20 (5).....6 шт.
  - болт М6х30 (6).....4 шт.
  - винт М4х8 (7).....6 шт.
  - гайка М6 (8).....6 шт.
  - шайба 6 гр. (9).....6 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

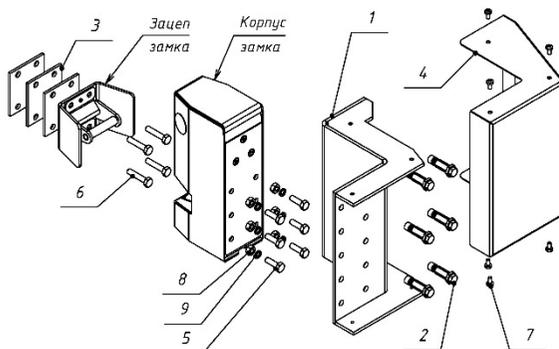


Рисунок 1 – Комплект МК AL-ZL-Outside.

#### 2 Указания по монтажу

Монтажный комплект МК AL-ZL-Outside состоит из кронштейна корпуса замка, кожуха кронштейна, подкладки (регулируемые) и элементов крепежа.

Монтаж замка производится на левую или на правую сторону калиток, ворот, дверей. Створка должна иметь глухое исполнение. На противоположную сторону установка зеркальная.

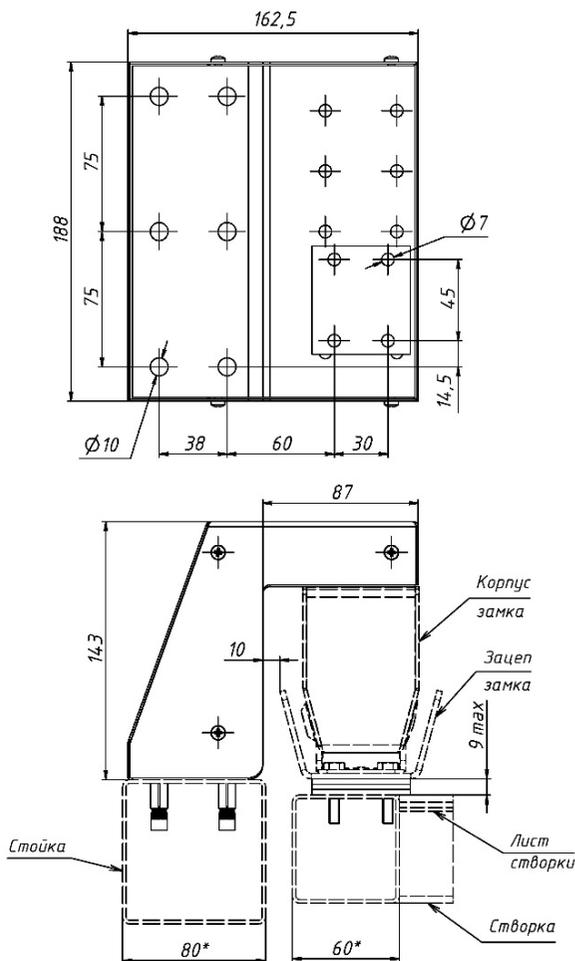


Рисунок 2

Размеры со звездочкой справочные

Разметить на стойке и створке места крепления (рисунок 2). Сверлить отверстия  $\varnothing 10$  мм под кронштейн корпуса. Сверлить отверстия под гайки-заклепки М6 (в комплект поставки не входят) для крепления зацепа замка. Закрепить анкерами кронштейн корпуса при этом анкер удерживать ключом, затягивая болт анкера М6. Закрепить зацеп с регулировочными подкладками или без них болтами М6х30 на гайки-заклепки. Закрепить на кронштейне корпусную часть. Установить кожух на кронштейн.

Дверной проем перекрывается замком на величину 87х188мм, поэтому необходимо учитывать месторасположение замка по высоте.

### 3 Условия эксплуатации и хранения

Монтажный комплект МК AL-ZL-Outside подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 °С до 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

### 4 Свидетельство о приемке

#### МК AL-ZL-Outside Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»  
 111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3  
 Телефон: +7 (495) 737-06-62  
[www.alerlock.ru](http://www.alerlock.ru), e-mail: [info@alerlock.ru](mailto:info@alerlock.ru)